ウォーターフロント

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

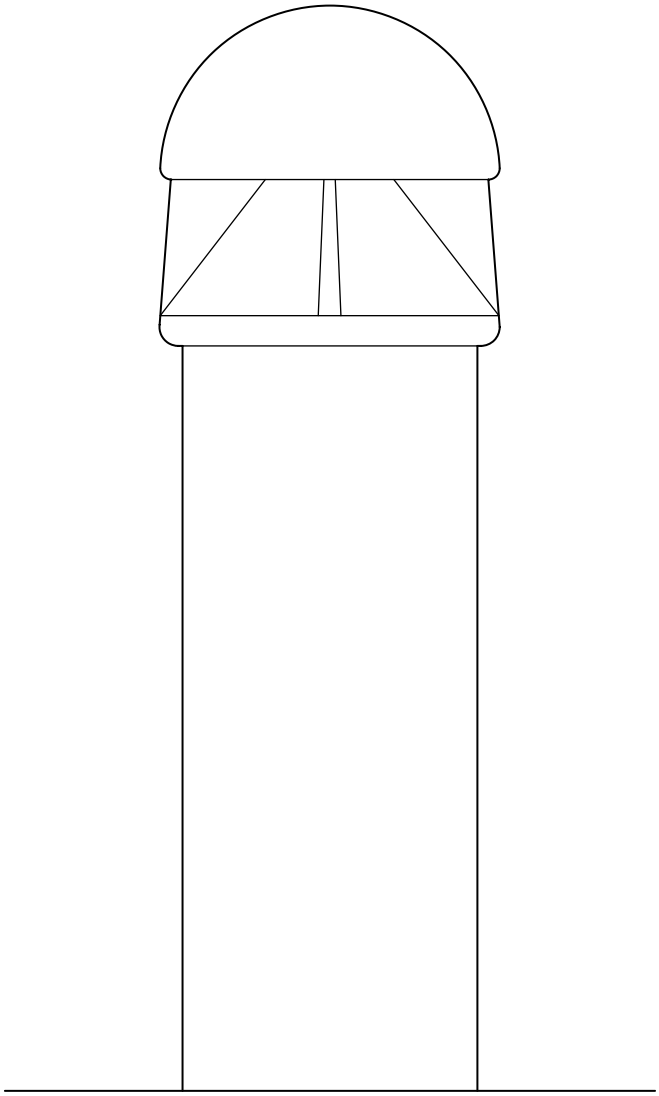

デザイン：ダン・ボーエン・ハスリュー

10000008148　09／12

louis poulsen

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧: 交流 100V
周　波　数 : 50Hz/60Hz
入 力 電 流: 0.61A
消 費 電 力: 34W
ランプ電力: 27W
適合ランプ: コンパクト形蛍光ランプ
FDL27W×1
ソ ケ ッ ト: GX 10q-4
寸　　法: 灯体幅　φ260mm
地上高　865mm
埋込寸　600mm
質　　量: 17.8kg
材質・仕上:
… アルミ アルミ色 粉体塗装仕上

※防雨型

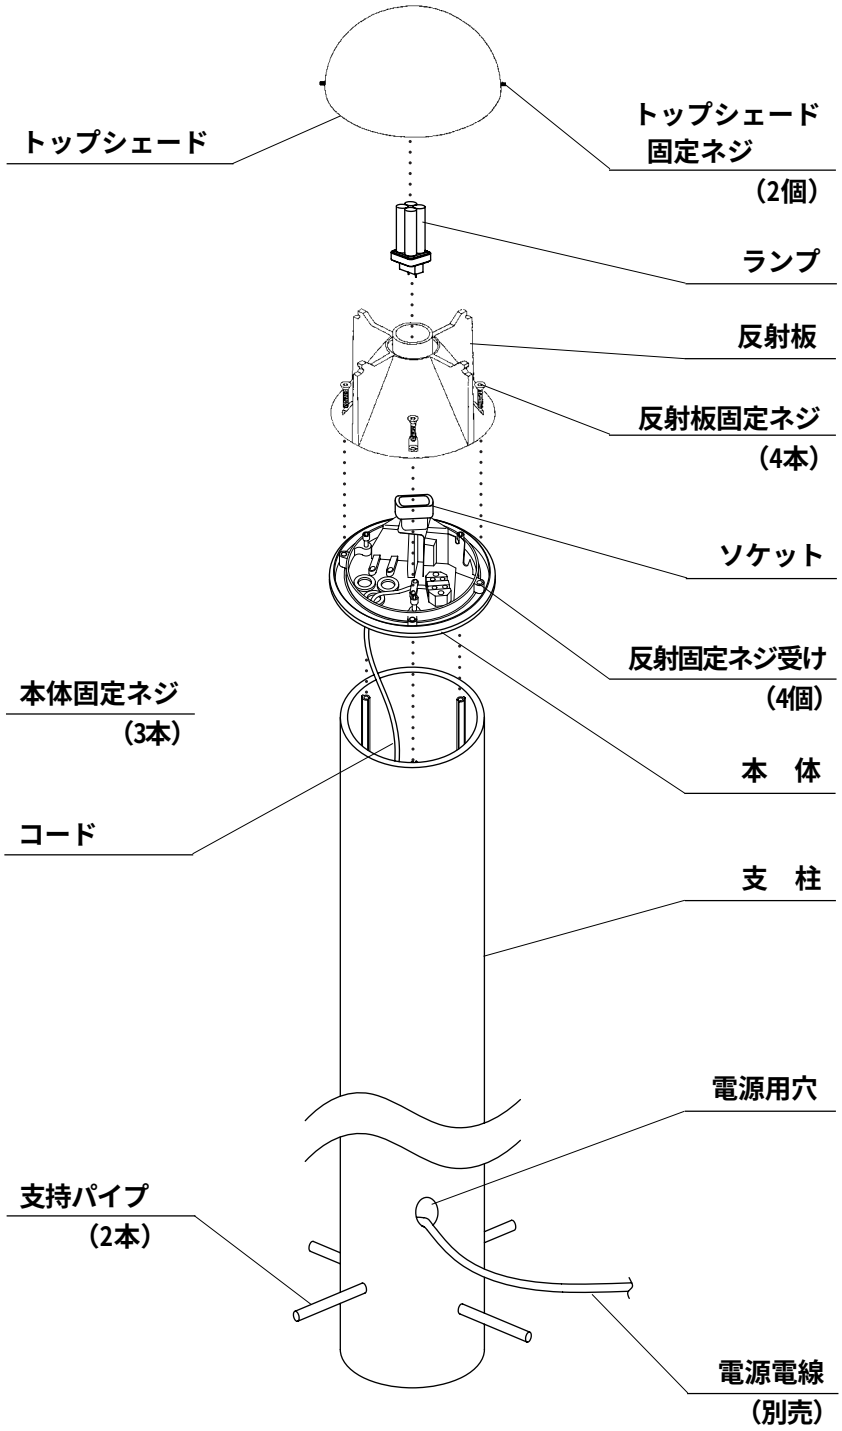

付属品

六角レンチ（3㎜）　×１ ……

六角レンチ（4㎜）　×１ ……

六角レンチ（6㎜）　×１ ……

ランプ（コンパクト形蛍光ランプ　FDL27W・電球色）×１ …

取付順序

図１

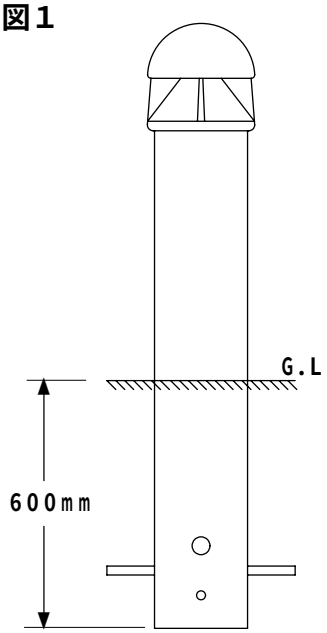

図２

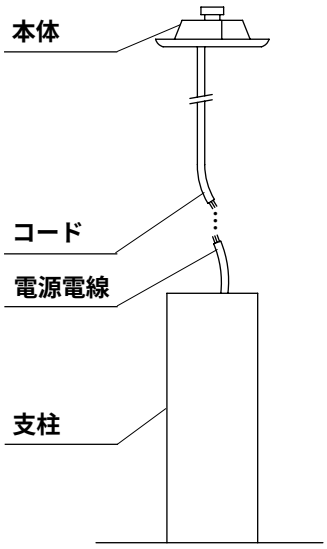

図３

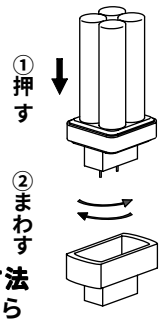

取り付け方法
押しながら
右へまわせば付きます。

取りはずし方法
押しながら
左へまわせばはずれます。

⚠ 注 意
ガラス部分に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

- **本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。**

⚠ **警告**　電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

⚠ **警告**　工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

⚠ **警告**　ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。

⚠ **警告**　電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。

⚠ **警告**　器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。

⚠ **警告**　器具の取り付けは、取り付ける部位の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

⚠ **注意**　使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。
この器具は、50Hz用と60Hz用の区別があります。
誤使用の場合は、ランプ寿命が短くなったり、火災の原因となります。

⚠ **注意**　取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。

⚠ **注意**　トップシェード、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。

⚠ **注意**　この器具は、湿気の多い場所では使用できません。

※ 本器具を取り付けする前に

- トップシェード固定ネジ(2本)を付属の六角レンチ(3㎜)でゆるめ、反射板からトップシェードをはずしてください。
- 反射板固定ネジ(4本)を付属の六角レンチ(4㎜)でゆるめ、本体から反射板をはずしてください。
- 本体固定ネジ(3本)を付属の六角レンチ(6㎜)でゆるめ、支柱から本体をはずしてください。

1
支柱を建柱してください。

- 支柱に支持パイプ(２本)を差し込んでください。
- 支柱に電源電線を通してから地中に埋込んでください。

（注）埋込サイズは最低600㎜埋込んでください。（図１参照）
（注）コンクリート等で確実に固定してください。

2
本体から出ているコードに電源電線を結線してください。（図２参照）

3
本体を支柱に取り付けてください。

4
取付方向を調整し、反射板を本体に取り付けてください。

- 本体側にある反射板固定ネジ受け(4個)が可動しますので、反射板の方向を自由に設定することができます。

5
ソケットにランプを取り付けてください。（図３参照）

⚠**警告**　器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

6
トップシェードを反射板に取り付けてください。

- ランプ交換は、このトップシェードをはずして行ってください。

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります

- ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

庭園灯・街灯

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル３F
TEL 03-3586-5341　　FAX 03-3586-0478

TARGETTI POULSEN

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00（土・日・祝日休み）